


# 野田市文化会館

舞台装置断面図 1:100

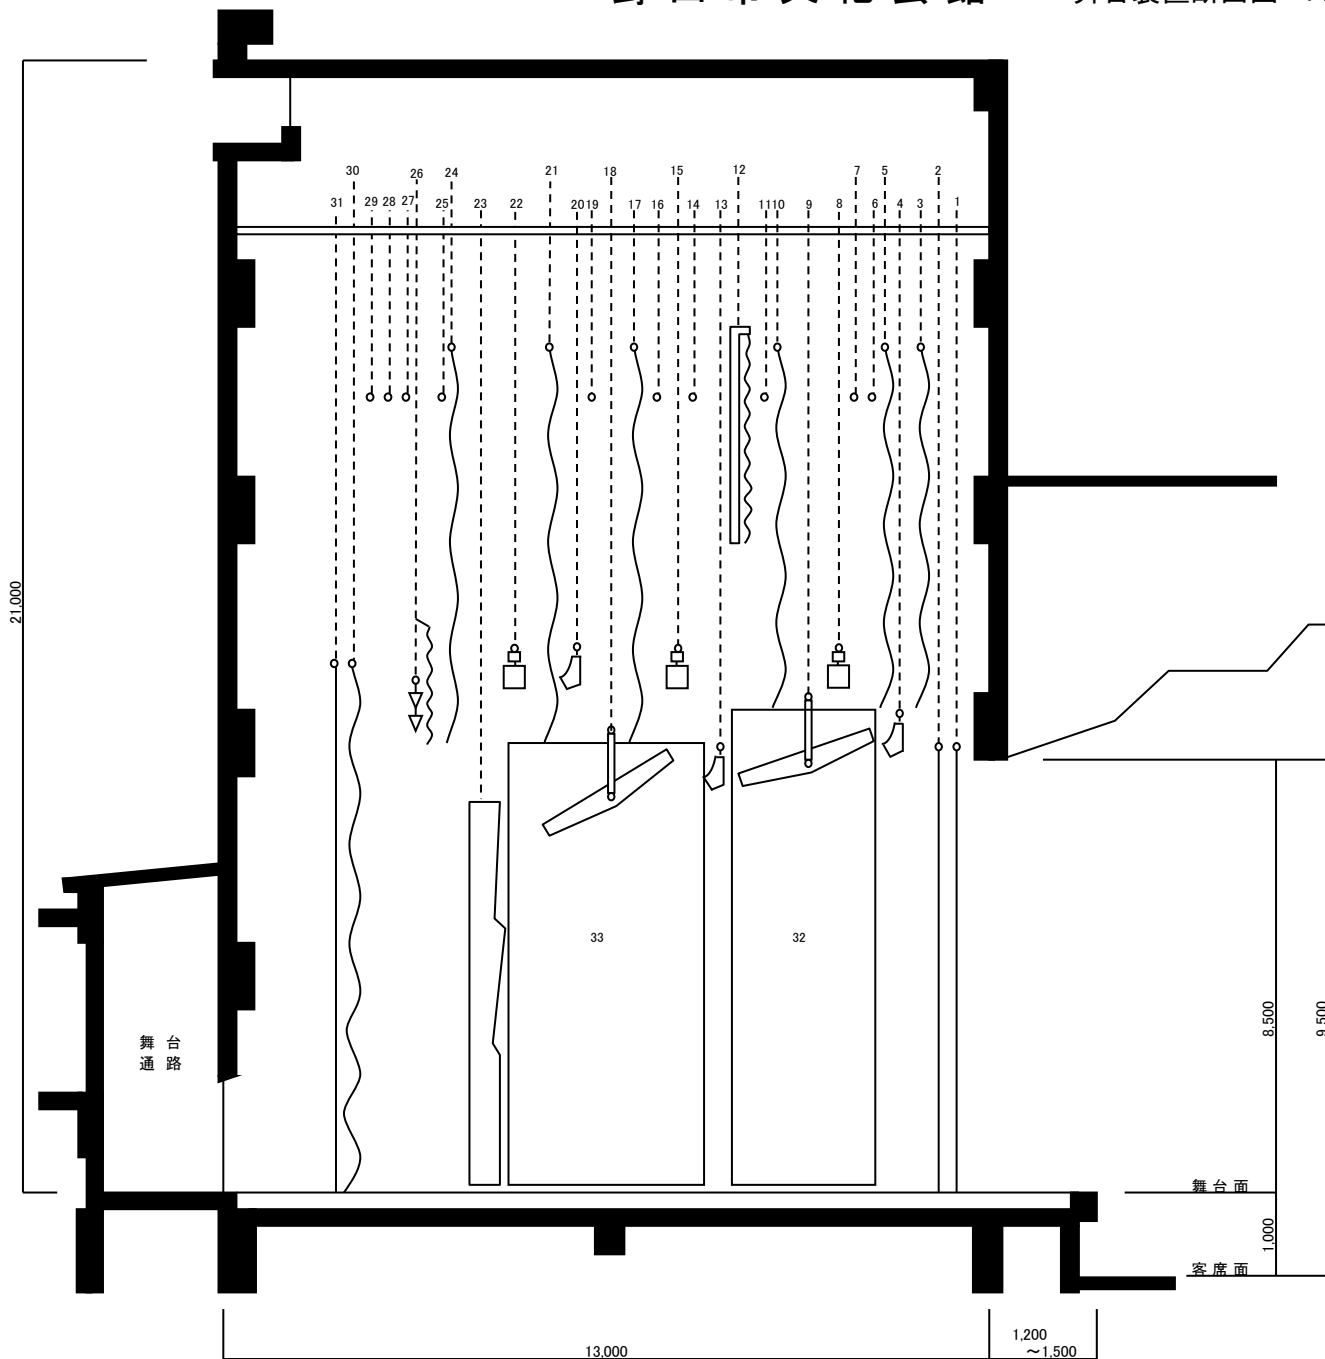

## 舞台吊物仕様

No.	名 称	移 動 方 式
1	第 1 緞 帳	電 動 昇 降
2	第 2 緞 帳	電 動 昇 降
3	一 文 字 幕	電 動 昇 降
4	第1ボーダーライト	電 動 昇 降
5	第 1 引 割 幕	電 動 昇 降 手 動 開 閉
6	第 1 バ ト ン	手 動 昇 降
7	第 2 バ ト ン	手 動 昇 降
8	第1サスペンションライト	電 動 昇 降
9	第 1 天 井 反 射 板	電 動 昇 降 電 装 変 角
10	第 2 引 割 幕	電 動 昇 降 手 動 開 閉
11	第 3 バ ト ン	手 動 昇 降
12	ス ク リ ー ン	電 動 昇 降
13	第2ボーダーライト	電 動 昇 降
14	第 4 バ ト ン	手 動 昇 降
15	第2サスペンションライト	電 動 昇 降
16	第 5 バ ト ン	手 動 昇 降
17	第 3 引 割 幕	電 動 昇 降 手 動 開 閉
18	第 2 天 井 反 射 板	電 動 昇 降 電 装 変 角
19	第 6 バ ト ン	手 動 昇 降
20	第3ボーダーライト	電 動 昇 降
21	第 1 袖 幕	手 動 昇 降 手 動 開 閉
22	第3サスペンションライト	電 動 昇 降
23	正 面 反 射 板	電 動 昇 降
24	看 板 用 バ ト ン	手 動 昇 降
24	第 2 袖 幕	手 動 昇 降 手 動 開 閉
25	第 7 バ ト ン	電 動 昇 降
26	ア ッ パ ー ホ リ ゾ ン ト ラ イ ト	手 動 昇 降
27	第 8 バ ト ン	手 動 昇 降
28	第 9 バ ト ン	手 動 昇 降
29	第 10 バ ト ン	手 動 昇 降
30	大 黒 幕	電 動 昇 降
31	ホ リ ゾ ン ト 幕	電 動 昇 降
32	第 1 側 面 反 射 板	電 動 昇 降
33	第 2 側 面 反 射 板	電 動 昇 降

※24. 看板/ボタンは第2袖幕の内側に設置して有ります。  
(/=14000です。)